

**LED Pool Beleuchtung
Intelligente Fernbedienung**

BEDIENUNGSANLEITUNG

PLP-REM-300



Spectravision™
lighting

**Multifunktionsbedienung für
die Poolbeleuchtung von Spectravision
und zwei Hilfsstromkreise**




Inhalt


Technische Angaben	
Allgemeine Spezifikation	Seite 4
PLP-REM-300 Übersicht	Seite 4
Logikplatine	Seite 5
Installationsanweisungen	
Einzelinstallation der PLP-REM-300 Einheit	Seite 6
Mehrfachinstallation von PLP-REM-300	Seite 7
Betriebsarten	Seite 8
Funktionalitäten des DIP-schalters	Seite 9
Funktionen des Senders	
MODUS 1: PLC-STEuerung	Seite 10
MODUS 2: ZWEIPUNKTSTEUERUNG	Seite 10
Ersetzen der Sendertastatur	Seite 11
Handsender koppeln	Seite 11
DMX 512 Kommunikation	
Einzelinstallation der PLP-REM-300 Einheit	Seite 12
Mehrfachinstallation von PLP-REM-300	Seite 13
RS485 Kommunikation	
Einzelinstallation der PLP-REM-300 Einheit	Seite 14
Mehrfachinstallation von PLP-REM-300	Seite 15
RS485 Befehlssatz	Seite 16
RÜCKSTELL-Prozedur	Seite 17
Fehlerdiagnose	Seite 18
Senderbatterie	Seite 18
Anleitung zur Verkabelung	Seite 20

Technische Angaben


Allgemeine Spezifikationen

Eingangsspannung:	230 VAC 50/60Hz
Ausgangsspannung:	12,5 VAC
VA-Nenngröße des Transformators:	300VA
Maximale Ausgangsleistung:	300 VA (12 VAC / 25A)
Max. Bemessungsrelaiskontakt A &B	16A / 250 VAC
Max. Schaltleistung A & B	4000VA
RF band	868 MHz
Umgebungstemperatur:	0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	10% to 90% RH - Nicht kondensierend
Schutzklasse:	IP54
IEC Schutzklasse:	Class II 

PLP-REM-300 Übersicht

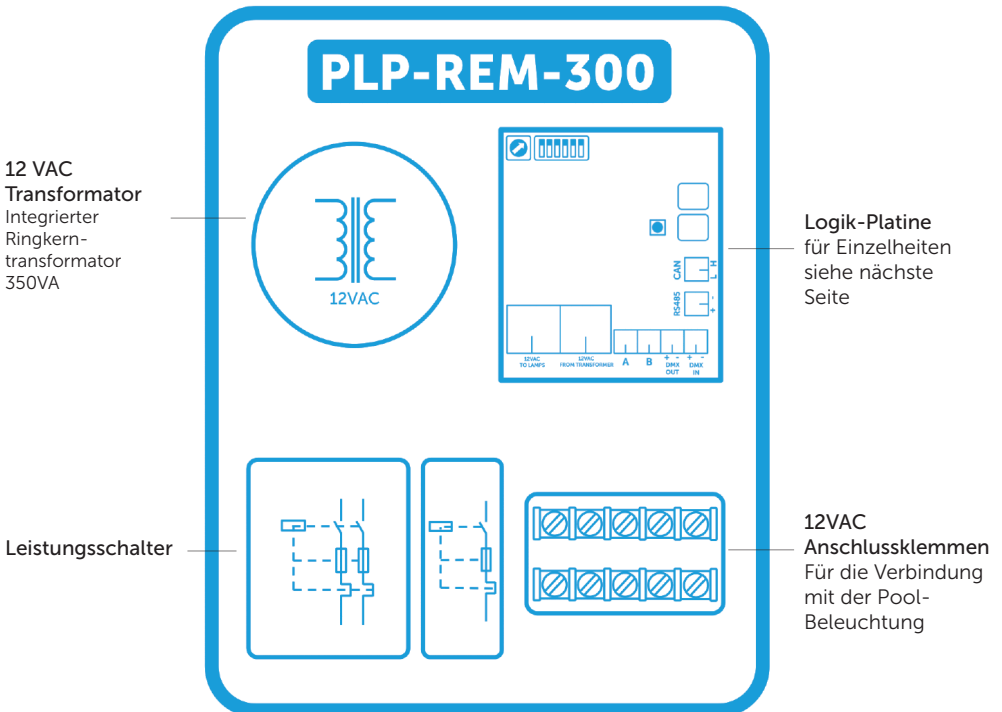

Logik-Platine

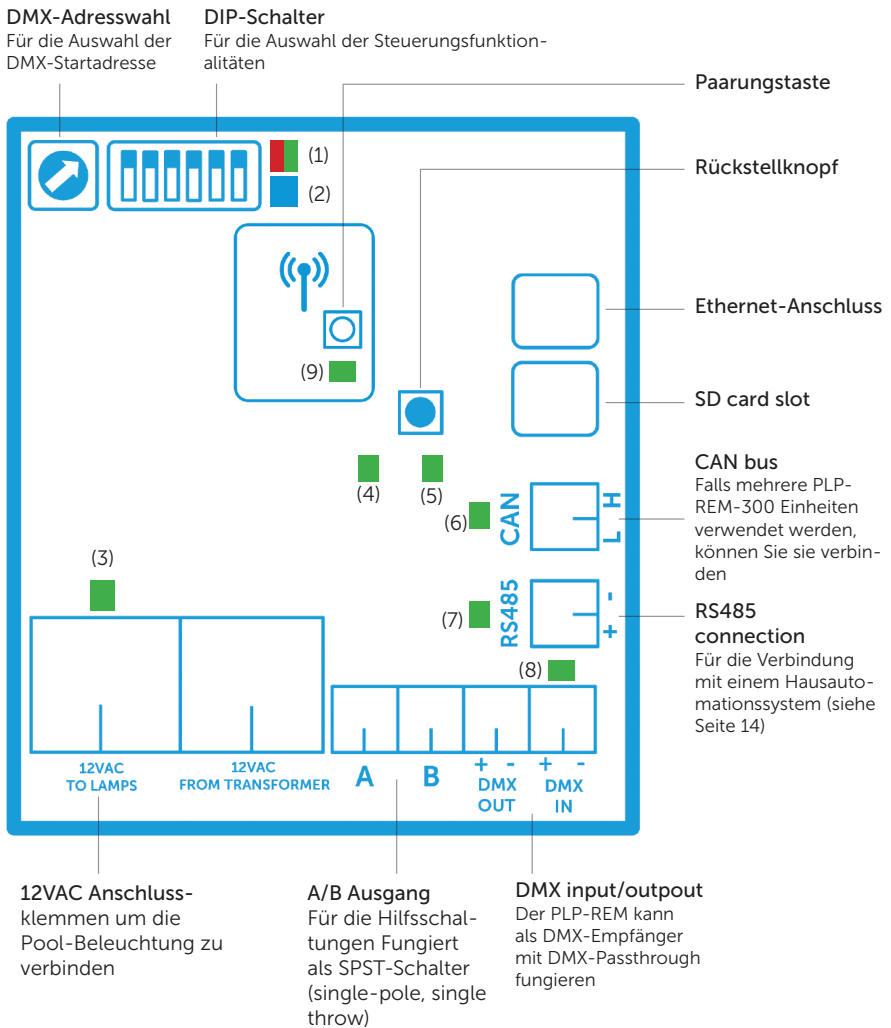


Status LED's:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Allgemeiner Status: grün = OK
rot = Fehler (see p.18) | (5) Schalter B Status (grün = EIN) |
| (2) RÜCKSTELL Status (siehe Seite 17) | (6) CAN Status |
| (3) 12VAC zu Poolbeleuchtung (grün = EIN) | (7) RS485 Signal |
| (4) Schalter A (grün = EIN) | (8) DMX Signal |
| | (9) Kopplungsstatus (Siehe Seite 11) |

Installationsanweisungen

Einzelinstallation der PLP-REM-300-Einheit

- Verbinden Sie eine 230VAC Stromquelle mit den 230VAC Anschlüssen des PLP-REM-300. Verbinden Sie die Poolbeleuchtung mit dem 12VAC Anschlussklemmen-Block im PLP-REM-300.
- Der PLP-REM-300 hat einen eingebauten 300VA Transformator. Die Gesamtstrombelastung der Poolbeleuchtung kann das nicht übersteigen.

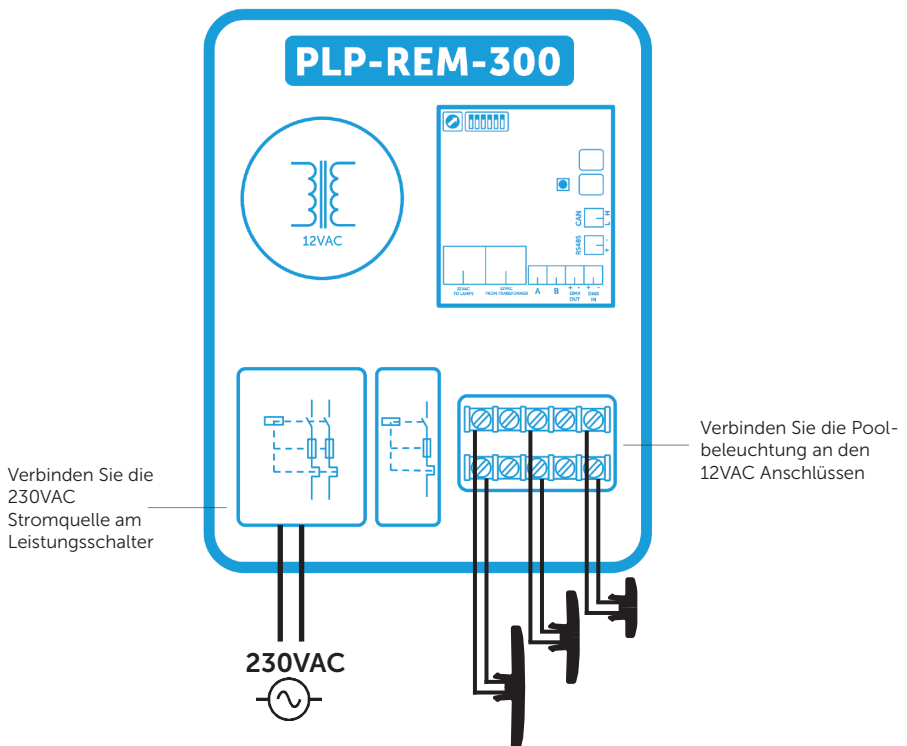

Mehrfachinstallation des PLP-REM-300

Für erweiterte Installationen (Insgesamt Lampenleistung > 300 VA) können mehrere PLP-REM-300 Einheiten miteinander verbinden. Auf diese Weise ist eine perfekte Synchronisierung aller Poollampen auch weiterhin gewährleistet.


Die PLP-REM-300 Einheiten müssen miteinander kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Lampen perfekt synchronisiert sind. Es gibt zwei Optionen:

1) Drahtlosverbindung

Das wird automatisch gemacht. Jede PLP-REM-300 Einheit hat ein eingebautes Drahtlosmodul, das ein weiteres PLP-REM-300, das sich in der Nähe befindet, erkennt.







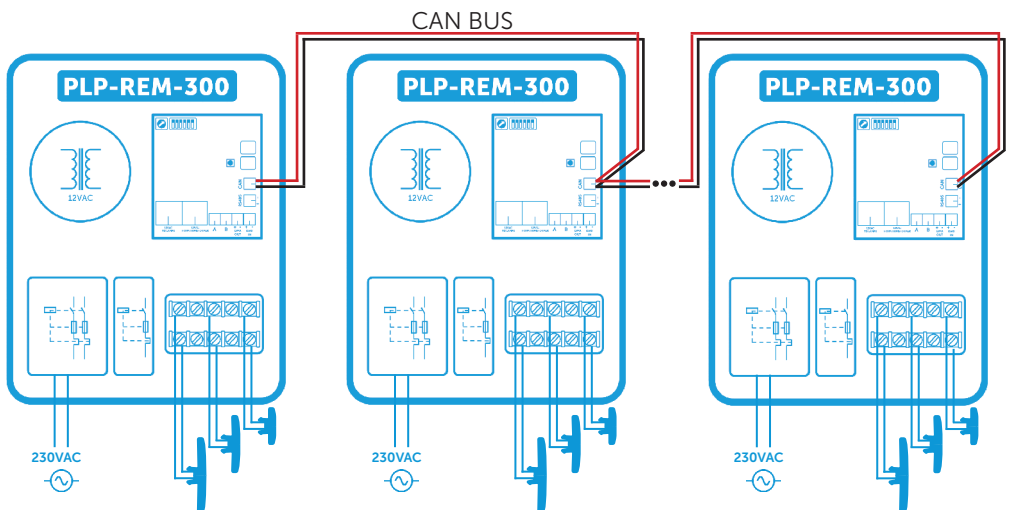





2) Kabelverbindung

Wird bevorzugt, wenn sich die PLP-REM-300 Einheiten in weiter Entfernung voneinander befinden. Verbinden Sie die PLP-REM-300 Einheiten miteinander PARALLEL: Verbinden Sie die CAN Anschlüsse der ersten PLP-REM-300 Einheit mit dem CAN Anschluss der zweiten PLP-REM-300 Einheit. Falls mehr als zwei PLP-REM-300 Einheiten notwendig sind, verketteten Sie jeden CAN Anschluss mit dem entsprechenden CAN Anschluss der folgenden PLP-REM-300 Einheit (siehe unten). Beachten Sie die Polung der Anschlüsse! (CAN L & H)



Betriebsarten

Die PLP-REM-300-Steuerung hat 2 Hauptbetriebsarten:
 „der Modus Zweipunktsteuerung“ & „der Modus PLC-Steuerung“. Jeder Mo-
 dus hat seine eigenen Funktionalitäten:

	Zweipunktsteuerung	PLC Steuerung
Kompatible Lampen	 Adagio ^{PRO}  Adagio ⁺  Moonlight	 Adagio ^{PRO}
Lampen ein/ausschalten	JA	JA
Lampenfarbe ändern	JA ⁽¹⁾	JA ⁽¹⁾
Steuert Relay A & B	JA	JA
Dimmt die Lampen	NEIN	JA ⁽¹⁾
DMX Steuerung	JA	JA
RS485 Steuerung	JA ⁽²⁾	JA
DIP Schalter Einstellung	DIP 1 EIN	DIP 1 AUS
Fernbedienungstastatur typ ⁽³⁾	   	   

1) Nur für RGB Lampen


2) Bei der Zweipunktsteuerung sind nur wenige RS485 Befehle verfügbar (siehe Seite 16)

3) Abhängig davon, welcher Steuerungsmodus ausgewählt ist, muss die Tastatur oder der Sender getauscht werden

DIP-Schalter-Funktionalitäten

Die DIP-Schalter auf der Hauptplatine des PLP-REM-300 ermöglicht es den Benutzern, selbst festzulegen, wie die PLP-REM-300 funktioniert.

⚠ VORSICHT: Schalten Sie immer die Netzspannung aus PLP-REM-300, bevor Sie die DIP-Schalter wechseln

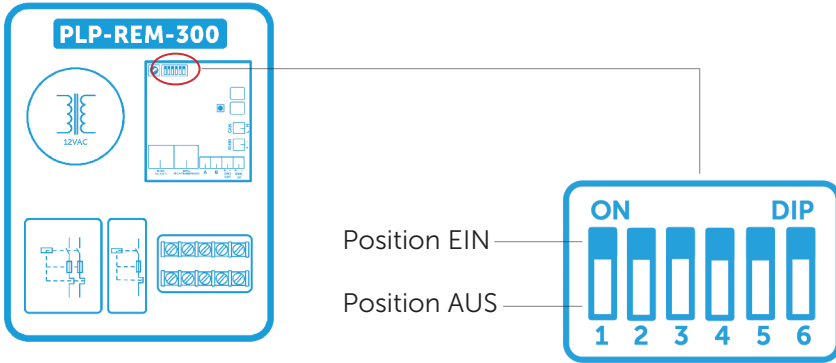


Function	Einstellung	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Betriebsmodus	Zweipunkt	EIN					
	PLC	AUS					
Relay A	PULS-Modus		EIN				
	TOGGLE modus		AUS				
Relay B	PULS-Modus			EIN			
	TOGGLE Modus			AUS			
ZWEIPUNKTSTEUERUNG pulsdauer	SHORT				EIN		
	LONG				AUS		
DMX	NO LOOP					EIN	
	LOOP					AUS	
MASTER/SLAVE modus	SLAVE						EIN
	MASTER						AUS

*EIN/AUS Farbwechsel

Um die Farben zu wechseln, müssen sich die Farben ausschalten und wieder einschalten. Im SCHNELLEN EIN/AUS Modus ist die Umschaltung kaum zu merken und so ist bei den Lampen der Übergang von einer Farbe zur anderen sehr sanft

Senderfunktionen

MODE 1: PLC-Steuerung (Standardmodus)

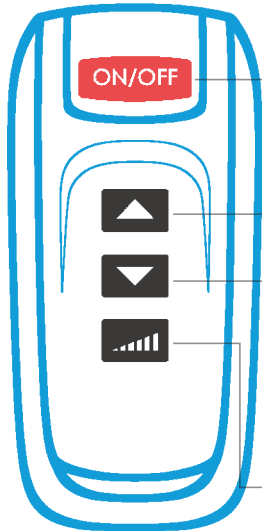

Kurzes Drücken (<1 Sek.):

Schaltet die Lampe zwischen EIN und AUS⁽¹⁾

Langes Drücken (>2 Sek.(2)):

Alle Lampen & das „12VAC ZU LAMPEN“ Relay sind AUS⁽¹⁾-geschaltet

Kurzes Drücken:

Zum nächsten Farbprogramm wechseln

Langes Drücken:

Schaltet den Ausgang A AUS/EIN

Kurzes Drücken:

Zum vorangegangenen Farbprogramm zurückkehren

Langes Drücken:

Schaltet den Ausgang B AUS/EIN


Kurzes Drücken:

Nächsten Dimm-Schritt wählen:
100% -- 50% -- 25% ----> 100% -- ...

Langes Drücken:

Stellt die Lampen auf Programm 1 (blau) & volle Leuchtkraft

MODUS 2: ZWEIPUNKTSTEUERUNG

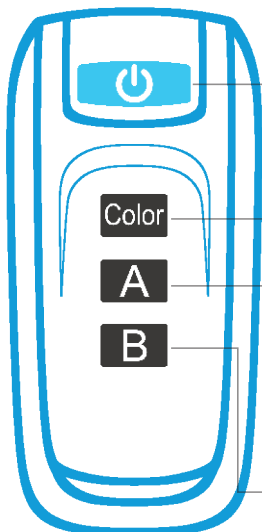

Kurzes Drücken (<1 Sek.):

Schaltet die Lampe zwischen EIN und AUS⁽¹⁾

Langes Drücken (>2 Sek.(2)):

Alle Lampen & das „12VAC ZU LAMPEN“ Relay sind AUS⁽¹⁾-geschaltet

Kurzes Drücken:

Zum nächsten Farbprogramm wechseln

Langes Drücken:

Autosynchronisierungsprozedur⁽³⁾

Kurzes Drücken:

Schaltet den Ausgang A AUS/EIN

Langes Drücken:

/

Kurzes Drücken:

Schaltet den Ausgang B AUS/EIN

Langes Drücken:

/

(1) Der Status Lampe EIN oder AUS wird nach dem Ausschalten gespeichert


(2) Die grüne LED Lampe auf dem Sender wird eingeschaltet, sobald Sie den Knopf drücken und schaltet sich nach 2 Sekunden aus, so wissen Sie genau, wann Sie den Knopf auslassen müssen.

(3) Die Lampen werden für 30 Sekunden ausgeschaltet und dann 3 Mal EIN/AUS geschaltet. Das stellt alle Lampen auf Programm 1 ein: blau

Sendertastatur ersetzen

Abhängig vom ausgesuchten Steuermodus, muss man die Tastatur des Senders austauschen:

- Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube und öffnen Sie den Sender
- Ersetzen Sie die Tastatur am oberen Ende des Sendergehäuses
- Setzen Sie ihn wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen

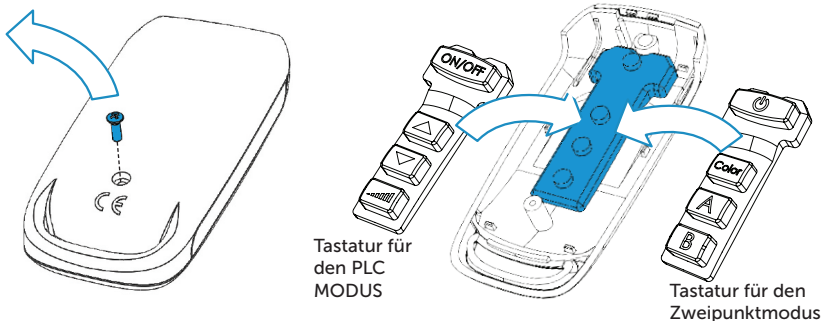

Kopplung des Handgeräts mit dem PLP-REM-300

Alle Handsendegeräte sind bereits werkseitig gekoppelt und bereit für die Verwendung. Im Falle, dass ein Problem auftaucht, kann der Kopplungsprozess wie unten beschrieben durchgeführt werden:

1) Drücken Sie die Paarungstaste auf der kleinen Leiterplatte im PLP-REM-300 für mindestens 5 Sekunden


---> Die GRÜNE LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken

2) Innerhalb von 25 Sekunden drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handgerät.

---> Wenn die Fernbedienung korrekt gekoppelt wurde, wird die GRÜNE LED-Anzeige fünf Mal langsam blinken

---> **ENTKOPPELN::**


Wenn keine Taste innerhalb von 25 Sekunden gedrückt wird, wird der Kopplungsspeicher des PLP-REM gelöscht. Alle Fernbedienungen werden vom PLP-REM entkoppelt (in diesem "ungekoppelten" Modus, kommuniziert der PLP-REM mit JEDEM beliebigen Sender)

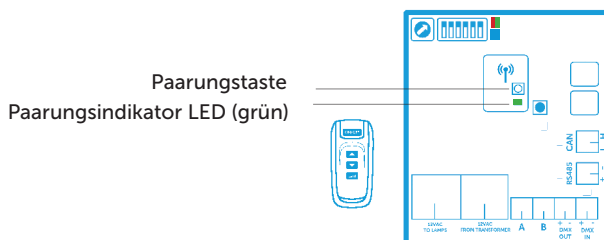

DMX 512 Kommunikation

Einzelinstallation der PLP-REM-300-Einheit

- 1) Achten Sie darauf, dass der DIP-Schalter 1 ausgeschaltet ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Lampen mit der Fernbedienung eingeschaltet sind.

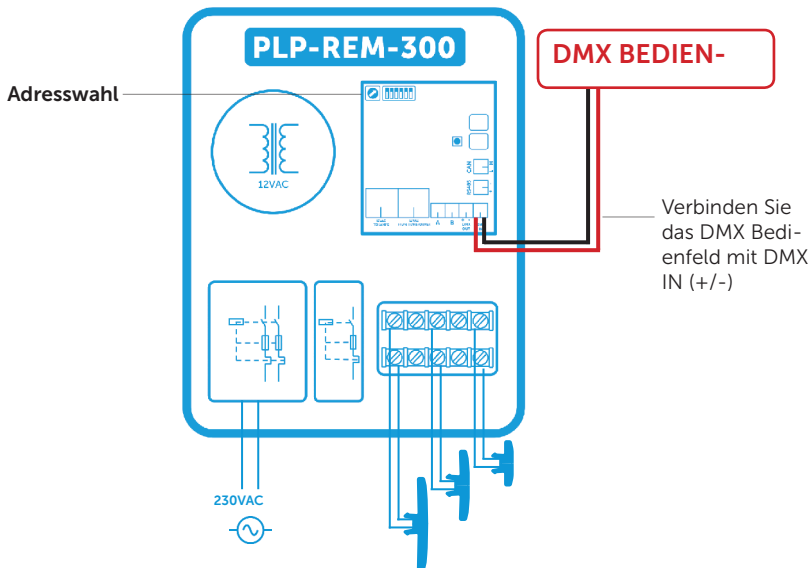

Adresswahleinrichtung


Die Einrichtung der DMX-Adresse des PLP-REM-300:
 Wählen Sie die gewünschte Nummer auf der Adresswahl. Die gewählten Nummern bestimmen die DMX-Adressen des PLP-REM-300 & der Lampen. Jede Lampe braucht 3 Bytes der DMX Daten (R-G-B) und alle Lampen empfangen die gleichen DMX-Daten vom PLP-REM-300.

Adresswahl Position	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	...
DMX adresse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

Die DMX-Startadresse kann mit Hilfe des RS-485 Befehles außer Kraft gesetzt werden: „DMX-Startadresse einrichten“ (Siehe Seite 16)

Mehrfachinstallation von PLP-REM-300-Einheiten


- 1) Verbinden Sie das DMX Bedienfeld mit dem "DMX IN" Anschluss auf dem ersten PLP-REM-300
- 2) Verbinden Sie die PLP-REM-300 Einheiten miteinander (offene Schleife): DMX OUT --> DMX IN (gepolte Anschlüsse + -)
- 3) richten Sie jeweils eine DMX Adresse für jede PLP-REM-300 Einheit über die Adresswahl ein.
 - Option 1: Alle PLP-REM-300 Einheiten können auf die gleiche Adresse eingerichtet werden:
Das hat zur Folge, dass alle Lampen die gleichen DMX Daten erhalten werden und identisch funktionieren werden
 - Option 2: Die PLP-REM-300 können auf unterschiedliche Adressen eingerichtet werden:
Jede PLP-REM-300 Einheit wird ihre eigene Gruppe von verbundenen Lampen haben, die identisch funktionieren werden. Da jedoch jede PLP-REM-300 Einheit ihre eigene eindeutige Adresse hat, können die verschiedenen Lampengruppen separat gesteuert werden

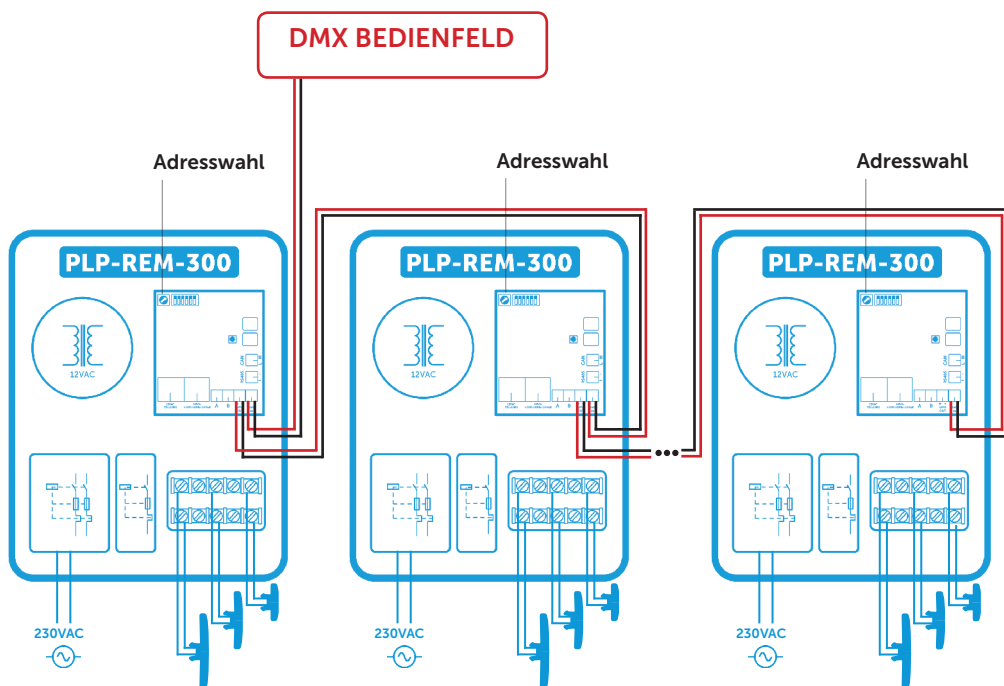

RS485 Kommunikation


Einzelinstallation der PLP-REM-300-Einheit

- 1) Achten Sie darauf, dass der DIP-Schalter 1 ausgeschaltet ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Lampen mit der Fernbedienung eingeschaltet sind.
- 3) Verbinden Sie die RS485 Quelle am "485" Anschluss an der PLP-REM-300 Einheit
- 4) Kommunikationseinstellungen: 9600, 8, 1, n
- 5) Befehlsliste: siehe Seite 16

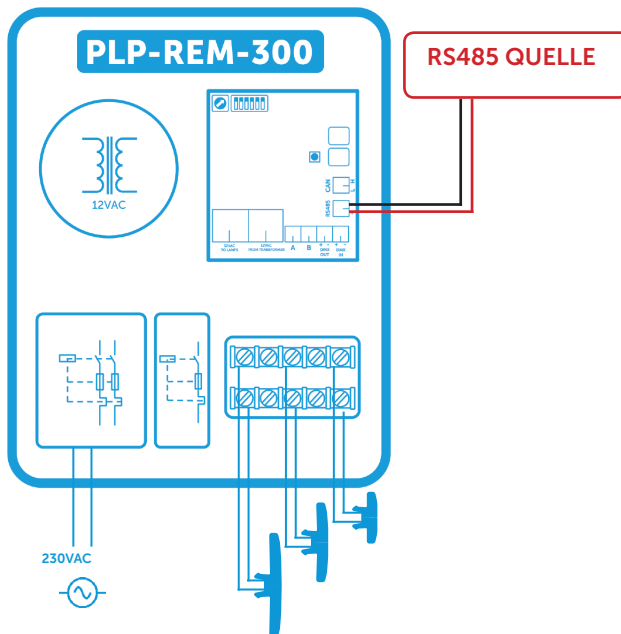

Mehrfachinstallation der PLP-REM-300-Einheit

- 1) Verbinden Sie das RS485 Bedienfeld am "RS-485" Anschluss der ersten PLP-REM-300-Einheit
- 2) Verbinden Sie die PLP-REM-300-Einheiten miteinander PARALLEL:
Verbinden Sie die CAN Anschlüsse des ersten PLP-REM-300 mit dem CAN Anschluss der zweiten PLP-REM-300-Einheit. Wenn Sie mehr als 2 PLP-REM-300-Einheiten benötigen, verketteten Sie einfach jeden CAN Anschluss mit jenem der nächsten PLP-REM-300-Einheit.

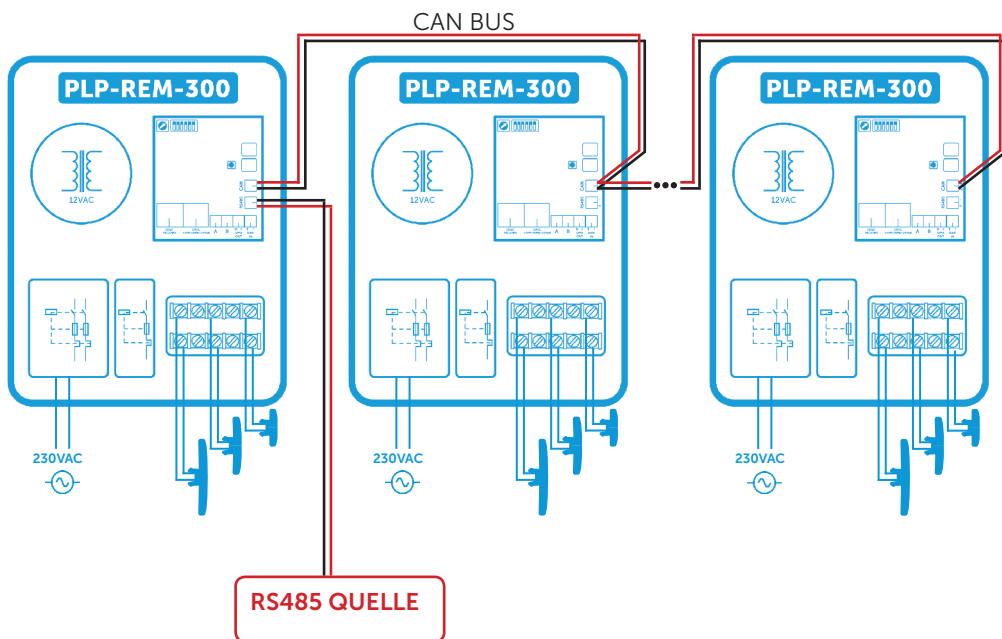

RS485 Command set


Command	Command	Remark	Example	available in ON/OFF mode	available in PLC mode
Lamps OFF	PL0	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	PL1	All lamps ON		X	X
Program UP	PsU	Jump to next program		X	X
Program Down	PsD	Return to previous program			X
Set Program	Psxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6		X
Auto sync procedure	PsS	executes the auto sync procedure (see page 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)			X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)			X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)			X
Set RGB	PCrrrgggbbb	rrr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zero's)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half output level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC000000000 = All colors OFF		X
Set Dim value	PDxxx	set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PD075 = 75% output level (on all LED's)		X
set DMX startAddress	PAxxxxyz	y = 'e' or 'E'	PA035E = set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]		X
Set color in percentage	Pprgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pp25050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%		X
Set color in hex	Pcrgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pc64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%		X
Relay A control	PRAx	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) !this overrules dipswitch	PRA1 = Relay A ON PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBx	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) !this overrules dipswitch	PRB1 = Relay B ON PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand ; y = thousand ; z = hundred	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)		X

RÜCKSTELL-Prozedur (RESET)

RÜCKSTELL-Prozedur für die Steuertafel

- 1) Stellen Sie sicher, dass der PLP-REM-300 eingeschaltet ist
- 2) Drücken und halten Sie die RÜCKSTELL-Taste auf der Logik-Platine für Minimum 5 Sekunden. (Die blaue LED Anzeige wird aufleuchten, sobald Sie die Taste drücken und hört auf nach 5 Sekunden, so wissen Sie ganz genau, wann Sie die Taste loslassen müssen)
- 3) Lassen Sie die RÜCKSTELL-Taste los

Die Steuertafel wurde ZURÜCKGESTELLT.

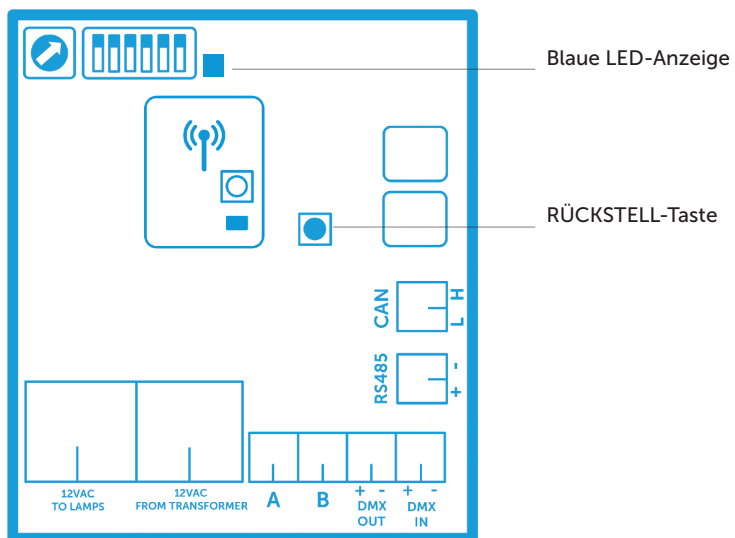

Fehlerdiagnose

PROBLEM

Der PLP-REM-300 reagiert nicht auf die Sender-Befehle

LÖSUNG

- Führen Sie eine RÜCKSTELL-Prozedur durch
- Prüfen Sie die Batterie des Handsendegerätes (siehe unten)
- Der Sender ist nicht korrekt mit dem PLP-REM-300 gekoppelt. Wiederholen Sie den Kopplungsprozess
- Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Handsendegerät und der PLP-REM-300 Einheit und/oder entfernen Sie Hindernisse
- Überprüfen Sie die allgemeine Statusanzeige auf der Logikplatine. Wenn es rot ist, dann ist die Sekundärspannung zu hoch (> 14VAC) oder es ist ein Kurzschluss.

Die Poolbeleuchtung funktioniert nicht

- Führen Sie eine RÜCKSTELL-Prozedur durch
- Prüfen Sie, ob alle Verbindungen entsprechend dem elektrischen Schema verbunden sind.
- Schalten Sie den PLP-REM in den EIN/AUS-Modus (DIP-Schalter Nr. 1) und prüfen Sie, ob die Lampen funktionieren.

Senderbatterie


Batterie-Status prüfen:

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und lassen Sie wieder los. Die grüne LED-Anzeige sollte noch 1 Sekunde, nachdem Sie die Taste losgelassen haben, leuchten. Wenn das LED Licht schneller ausgeht, dann muss die Batterie ersetzt werden

Ersetzen der Senderbatterie:

- Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube und öffnen Sie das Sendegerät
- Ersetzen Sie die Batterie, achten Sie auf die Polung

Batterietyp: A23 12V

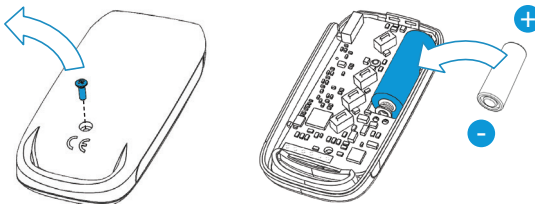

Declaration of Conformity

We, Propulsion Systems bvba, declare under our sole responsibility, that the equipment described below conforms with the essential requirements of the following directives and standards:

DIRECTIVE 2011/65/EC (RoHS 2)

- EN 50581

DIRECTIVE 1999/5/EC Radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

- EN 300 220 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 Mhz to 1000 Mhz frequency range with power levels ranging up to 500 mW

DIRECTIVE 2006/95/EC (LVD) Low Voltage Directive

- EN 61347-1 Control gear safety
- EN 61347-2-13 Control gear for LED modules

DIRECTIVE 2004/108/EC Electromagnetic compatibility

- EN 300 683 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 25 GHz
- EN 301 489-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- EN 55015:2009 EMC radio disturbance
- EN 61000-3-2:2009 EMC harmonic current
- EN 61547:2009 EMC immunity requirements

Equipment: handheld transmitter/receiver for remote control & base unit transmitter/receiver 868MHz band DuraLink™

Trade Mark: SpectraVision™

Model Nr.:	Description:
PLA-REM	Communications & remote control box for Adagio+ RGB DuraLink™
PLA-REM-300	350VA PSU & comms box for Adagio+ RGB DuraLink™
PL-REM	Remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro DuraLink™
PL-REM-P	Remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro (Pulsed) DuraLink™
PL-REM-200	200VA PSU & remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro DuraLink™
PLP-REM	Communications & remote control box for Spectravision lamps Duralink™
PLP-REM-300	350VA PSU & comms box for Spectravision lamps DuraLink™
TX868-PLA	Transmitter; Duralink™ 868 MHz; for PLA-REM(-300)
TX868-PL	Transmitter; Duralink™ 868 MHz; for PL-REM(-60/200)

Propulsion Systems bvba

Dooren 72
B-1784 Belgium

Date of signature: 12/01/2016

Signature:


Name: Mr. Marc Lamberts
Title: Managing Director



Anleitung zur Verkabelung

Adagio^{PRO}

Jede Lampe wird über ein separates Kabel mit dem Transformator verbunden (empfohlen bei neuen Installationen).

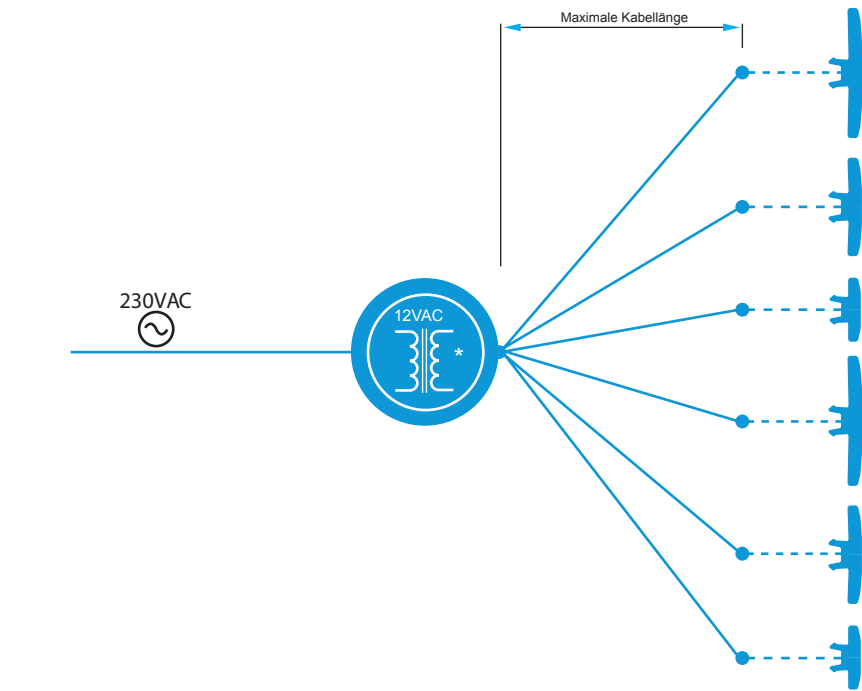

--- 4 m Kabel im Lieferumfang enthalten

— Separates Kabel (nicht enthalten)



Warnung:

Ringkerntransformator wird aufgrund höherer Effizienz bevorzugt

MAXIMALE KABELLÄNGE PRO KABELQUERSCHNITT

STRAHLERTYP	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0mm ²	10mm ²	VA TRANSFORMER (12VAC)*
PLP050-WH PLP050-WW PLP050- BL	77m	129m	207m	311m	519m	16
PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL	21m	35m	57m	85m	142m	56
PLP170-WH (-LC) PLP170-WW (-LC) PLP170-BL	4m	7m	11m	16m	28m	147
PLP50-RGB	62m	103m	165m	248m	414m	12
PLP100-RGB	12m	20m	33m	50m	80m	48
PLP170-RGB (-LC)	6m	10m	16m	25m	42m	82

EINE MAXIMALE UND KONSTANTE LICHTLEISTUNG KANN NUR ERREICHT WERDEN, WENN DER VERWENDETE KABELQUERSCHNITT MINDESTENS DEN EMPFOHLENE WERTEN IN DER OBIGEN TABELLE ENTSPRICHT.

- * Die addierte Wattzahl aller Strahler darf die Wattleistung des Transformators nicht überschreiten. Die angegebenen Kabellängen wurden unter Berücksichtigung eines größtmöglichen Spannungsabfalls in der elektrischen Verkabelung berechnet.

Kontaktdetails

Propulsion Systems bvba

Dooren 72
1785 Merchtem, Belgium

Tel +32 2 461 02 53

Fax +32 2 706 59 60

www.propulsionsystems.be

info@propulsionsystems.be



Spectravision™
lighting

